440*180mm

ACHTUNG!

Der Korkenzieher in dem Elektrischen Flaschenöffner ist spitz. Bitte behandeln Sie dieses Gerät mit Vorsicht. Während des Benuzens des Flaschenöffners, bitte nicht die Hände oder sonstige Gegenstände in die Nähe der Öffnung bringen, um Personen und Sachschaden zu vermeiden. Dieses Gerät ist nur für die Eigennutzung geeignet. Bewahren Sie diese Anleitung auf.

Der Elektrische Korkenzieher hat einen im Griff fest eingebauten Akku. Kontaktieren Sie unseren Kundendienst wenn dieser im laufe der Jahre ausgetauscht werden muss. Denken Sie auch an unsere Umwelt. Verbrauchte Akkus gehören nicht ins Feuer und nicht in den Hausmüll. Wir nehmen die zu entsorgenden Batterien oder Akkus kostenlos zurück. Sie können auch die zu entsorgenden Batterien oder Akkus an einer dafür eingerichteten öffentlichen Rücknahmestellen entsorgen lassen. Siehe auch Beiblatt Batterieverordnung die Sie mit Ihrer Rechnung erhalten haben.

IHR ELEKRTISCHER FLASCHENÖFFNER.

Inbetriebnahme:

Der Elektrische Korkenzieher ist vor dem ersten Gebrauch 10 Stunden aufzuladen. Zum Aufladen stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Den am Ende des Netzteilkabels befindlichen Stecker stecken Sie in die Buchse des Elektrischen Korkenziehers. Akkus und Netzteile werden beim Aufladen grundsätzlich immer leicht warm. Der Elektrische Korkenzieher leuchtet beim Ladevorgang Blau. Nach dem Aufladen ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und verwahren Sie dieses bis zum nächsten Gebrauch an einem trockenen Standort.

Wenn Sie den Elektrischen Korkenzieher ca. 40-mal benutzt haben muss er 6 Stunden neu aufgeladen werden. Es macht Sinn den Elektrischen Korkenzieher solange zu benutzen bis der Akku leer ist. Die Lebenszeit eines Akkus erhöht sich wenn dieser vor dem Aufladen entladen ist. Sollten Sie den Elektrischen Korkenzieher mal mehrere Monate nicht benutzen sollte er vor Gebrauch erst neu aufgeladen werden. Es sollten nur vollgeladene Akkus über einen längeren Zeitraum ungenutzt gelagert werden.

Zum reinigen des Elektrischen Korkenziehers benutzen Sie nur ein mit Glasreiniger leicht angefeuchtetes Tuch.

Inbetriebnahme - Cont.

1) .So heben Sie den Folienschneider ab

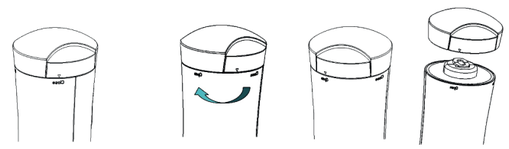

A: Ausgangslage ist "Close" Verschlossen

B. Zum Abnehmen gegen den Uhrzeigersinn drehen

C. Drehen, bis zur Markierung „Open" dann Folienschneider abnehmen.

2) Folienschneider benutzen:

A. Folienschneider auf einer Weinflasche platzieren

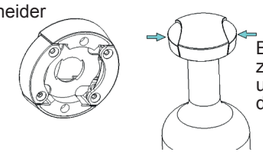

B. Folienschneider zusammendrücken und um 180 Grad drehen.

3) Anbringen des Folienschneider zurück auf den elektrischen Weinöffner

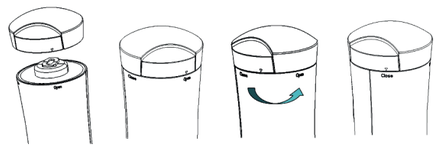

A: Kappe mit Markierung auf "Open" setzen

B. Drehen im Uhrzeigersinn, bis die Markierung den Punkt „Close" erreicht hat. Drücken Sie dabei den Folienschneider nicht zusammen.

4) Öffnen der Weinflasche

Stellen Sie die Weinflasche auf einen Tisch und setzten Sie den Weinöffner Senkrecht auf. Halten Sie den Weinöffner mit einer Hand und die Weinflasche mit der anderen Hand. Der Weinöffner darf keinesfalls schräg auf der Flasche sitzen.

Halten Sie den elektrischen Weinöffner fest und drücken Sie den Knopf unten (siehe Abb. A). Die Korkenzieher-Spirale wird sich im Uhrzeigersinn drehen, um in den Korken einzudringen, und diesen zu entfernen. Der elektrische Weinöffner stoppt automatisch, wenn der Korken vollständig von der Flasche entfernt wurde. Bemerkung: Sollte es sich um einen Korken aus Kunststoff handeln kann es in Ausnahmefällen zu Problemen kommen. Wenn dies der Fall ist, sollte der Korken manuell entfernt werden.

5) Entfernen des Korkens

Zum Entfernen des Korkens aus dem elektrischen Weinöffners, bitte den Knopf oben (Siehe Abb. B) drücken. Die Korkenzieher-Spirale dreht jetzt gegen den Uhrzeigersinn und der Korken kann entfernt werden.

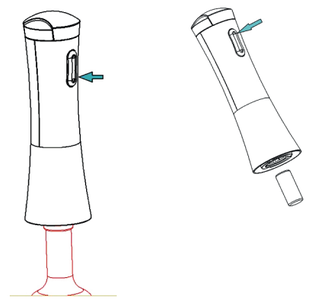

Ozeri

• Elektrischer Weinöffner •

Bedienungsanleitung:

Bitte lesen Sie die ganze Bedienungsanleitung vor Gebrauch und bewaren Sie diese auf um sich für späteren Gebrauch darauf zu beziehen.

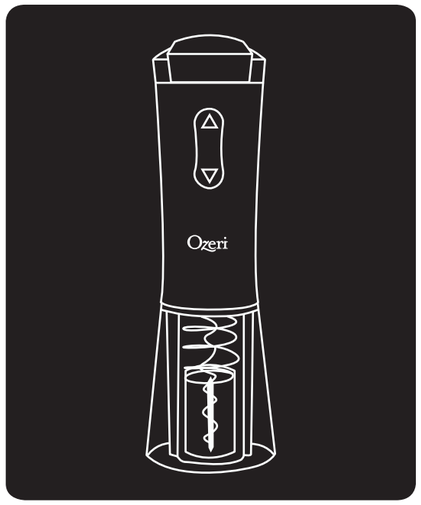

Distributed by:

Ozeri

MODEL: OW02A

GARANTIE INFORMATION

Ihr Ozeri Pro Flaschenöffner besitzt eine Garantie für den Erstbesitzer für 2 Jahre ab dem Tag des Erwerbs gegen Defekte bei Material und Montage unter normaler Verwendung und Wartung. Sollte Ihr Ozeri Flaschenöffner innerhalb der zwei Jahre kaput gehen, schicken Sie den Defekten Flaschenöffner zurück, Fracht vorausbezahlt und mit einer Erklärung über den Reklamationsgrund an Ozeri. Bitte behutsam einpacken, um Transportschäden zu vermeiden. Unter dieser Garantie wird Ozeri alle gefundenen und durch einen Herstellerfehler defekten Teile ersetzen oder reparieren. Diese Garantie bezieht sich nur auf privaten Gebrauch und findet keine Anwendung auf Produkte, die kommerziell benutzt, vermietet oder auf sonstige Art gebraucht wurden. Diese Garantie lässt sich nicht weitergeben. Ozeri ist nicht verantwortlich für Beschädigungen, Verluste oder Unannehmlichkeiten beliebiger Art, welche durch Austattungsfehler oder durch Fahrlässigkeit, Missbrauch oder Benutzung anders als in diesem Benutzerhandbuch oder anderen zusätzlichen Sicherheitsregeln angegeben oder durch Warnungen im Produktmaterial entstehen. Weiterhin ist Ozeri nicht verantwortlich für kurzfristige oder langanhaltende Schäden beliebiger Art, die durch die Anwendung des Produkts entstehen und beliebige Verantwortlichkeiten werden den Verkaufspreis des Produkts nicht übersteigen. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische gesetzliche Rechte. Es kann auch sein, dass Sie andere Rechte haben, welche von Land zu Land variieren.

Diese Garantie findet auf folgende Dinge keine Anwendung:

- Beschädigung durch Unfälle, falschen Gebrauch, Missbrauch, Änderungen oder Vandalismus
- Nicht angemessene oder inadäquate Wartung
- Transportschäden beim Zurückschicken
- Unbeobachtete Verwendung durch Kinder unter 18 Jahren

Model Number: OW02A
© 2009 All Rights Reserved
Für Gewährleistungsansprüche oder technische Unterstützung:
USA: E-Mail: support@ozeri.com
EU: E-Mail: support@ozeri-shop.de

(Ozeri™ ist nicht verantwortlich für Schäden, welche bei einer Verwendung des Ozeri Flaschenöffners entgegen ihres ursprünglichen Zweckes oder anders als in der Bedienungsanleitung angegeben entstehen.)

Ozeri

• Elektrischer Weinöffner •

Bedienungsanleitung:

Bitte lesen Sie die ganze Bedienungsanleitung vor Gebrauch und bewaren Sie diese auf um sich für späteren Gebrauch darauf zu beziehen.

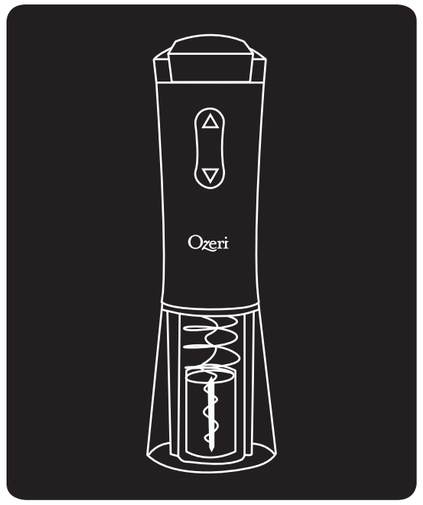

Distributed by:

Ozeri

MODEL: OW02A

Bedienungsanleitung Elektrischer Weinöffner Modell: OW02A

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung bevor Sie den Weinöffner zum ersten Mal benutzen

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen:

- Benutzen Sie den Korkenzieher nur für den vorgesehenen Verwendungszweck
- Korkenzieher ist scharf. Vorsichtig handhaben. Fassen Sie den Korkenzieher nur am Kunststoffgehäuse an, nicht an der Klinge oder Spirale.
- Die Bedienung darf nur durch einen Erwachsenen erfolgen. Das Produkt ist an einem kindersicheren Standort aufzubewahren.
- Sollte das Produkt beschädigt sein z.B. nach einem Sturz darf es nicht weiter betrieben werden.
- Verwenden Sie den Korkenzieher nur im Innenbereich. Setzen Sie ihn nicht Regen oder anderen extremen Bedingungen aus.
- Zum Schutz vor Feuer, darf das Gerät nicht betrieben werden in Nähe von explosionsfähigen und / oder brennbaren Dämpfen.
- Den Korkenzieher oder das Netzteil niemals in Flüssigkeiten tauchen.
- Lassen Sie den Korkenzieher arbeiten. Niemals per Hand mitdrehen um den Entkorkungs-Vorgang zu Beschleunigen.
- Versuchen sie nicht im falle eines Defektes den Korkenzieher selbst zu öffnen. Kontaktieren Sie unseren Kundendienst.
- Ziehen Sie niemals am Kabel des Netzteils um das Netzteil aus der Steckdose zu entfernen.